


## Comando Motorizado - 05152.0021.02

Para a montagem do Comando Motorizado siga a instrução conforme abaixo:

### Passo 01:

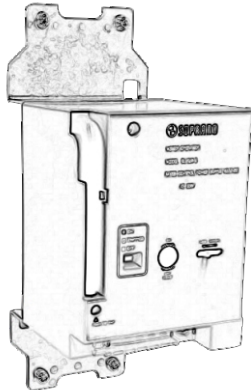


(Comando Motorizado)



(Kit parafusos)

a) Verifique os componentes e o kit de parafusos.

### Passo 03:

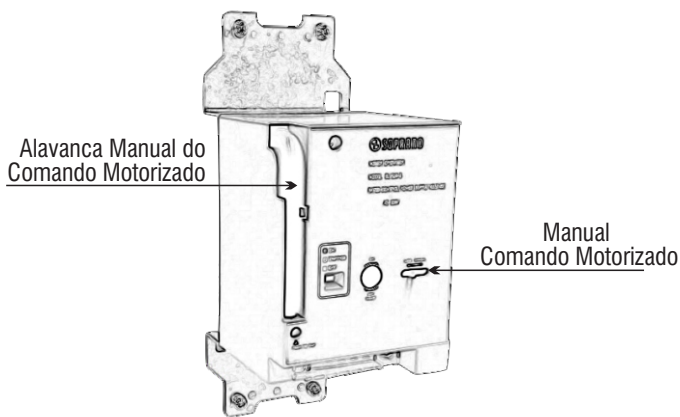

c) Para a montagem do comando motorizado, depois de remover os parafusos, coloque-o sobre a parte frontal do disjuntor DL e parafuse novamente até fixá-lo.


**Nota:** Cuidar para encaixar o comando motorizado no manipulo do disjuntor. Se o comando motorizado estiver na posição "MANUAL" utilizar a chave para fazer a operação, girando no sentido horário.

### Passo 02:




b) Remova somente os 02 parafusos superior e inferior. Para posterior fazer a colocação do comando motorizado.

### Passo 04:

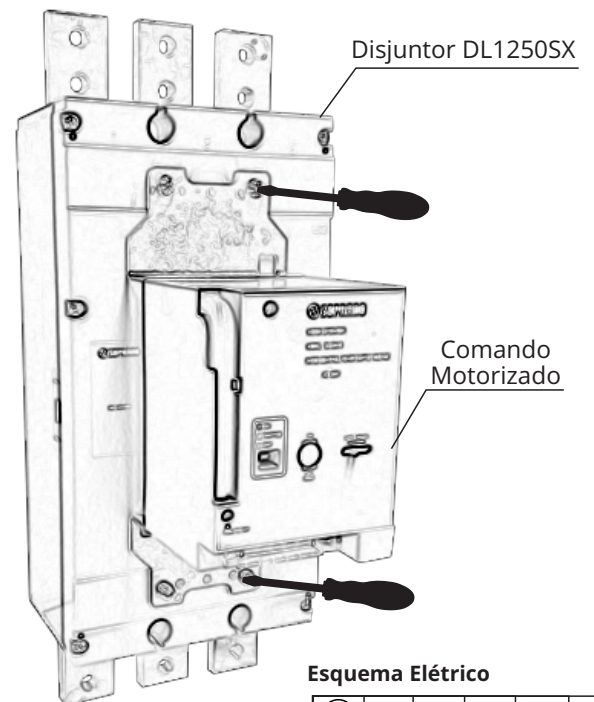

Esquema Elétrico



d) Após fixá-los os parafusos verifique o esquema de ligação do comando motorizado.

Material necessário para instalação



CHAVE DE FENDA